Clôture Kit décor Vertical:

Klos up! Prêt à poser

MAISON CADIOU
Route de Douarnenez
29180 Locronan

Clôture Kit décor vertical:

Composition d'un kit décor vertical

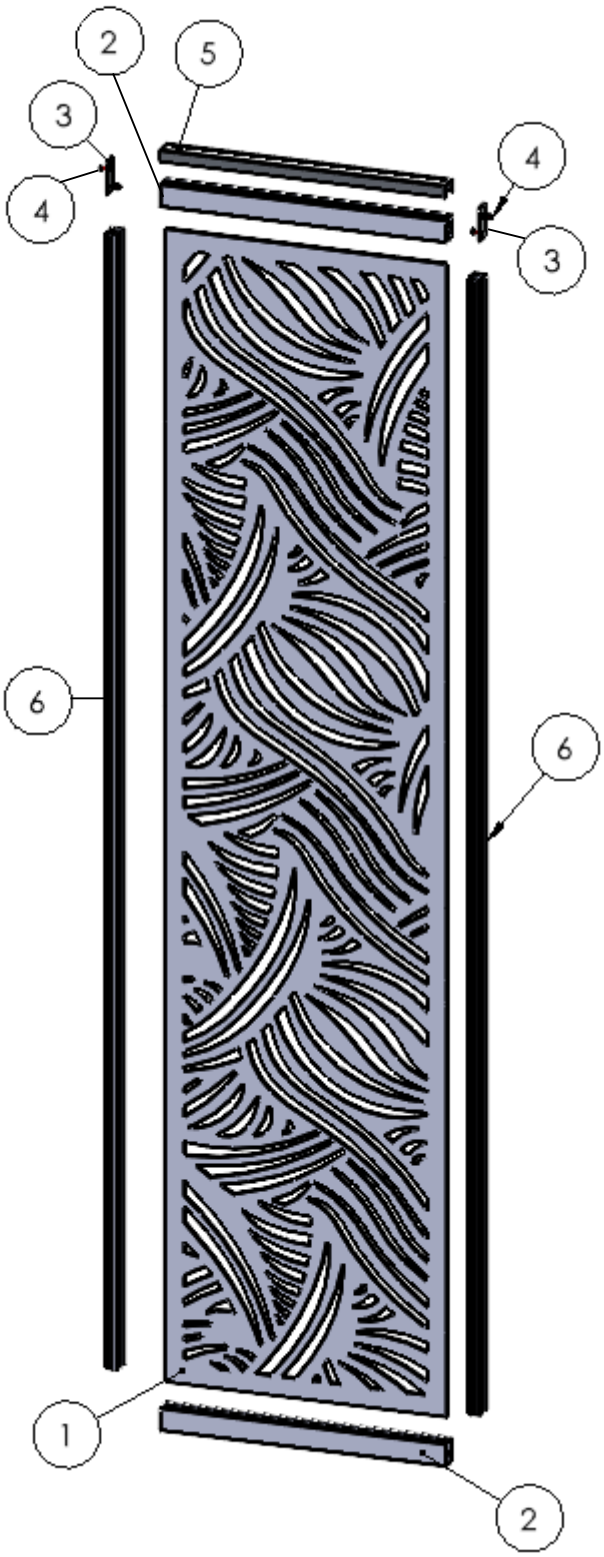

N° Article	Nom Pièce	Description	Qté
1	Tôle décor 2 mm	1761 x 434 mm	1
2	Profil claustra	439 mm	2
3	Pièce fixation claustra	50 x 20 x 2 mm	2
4	Vis	4,8 x 19 mm	4
5	Profil U finition	439 mm	1
6	Closoir tôle 2 mm	1734 mm	2

Etape 1: Après avoir fixé le premier poteau Klos up, positionnez le second poteau à distance 407 mm (écart entre poteaux) marquez les trous, percez et fixez le second poteau

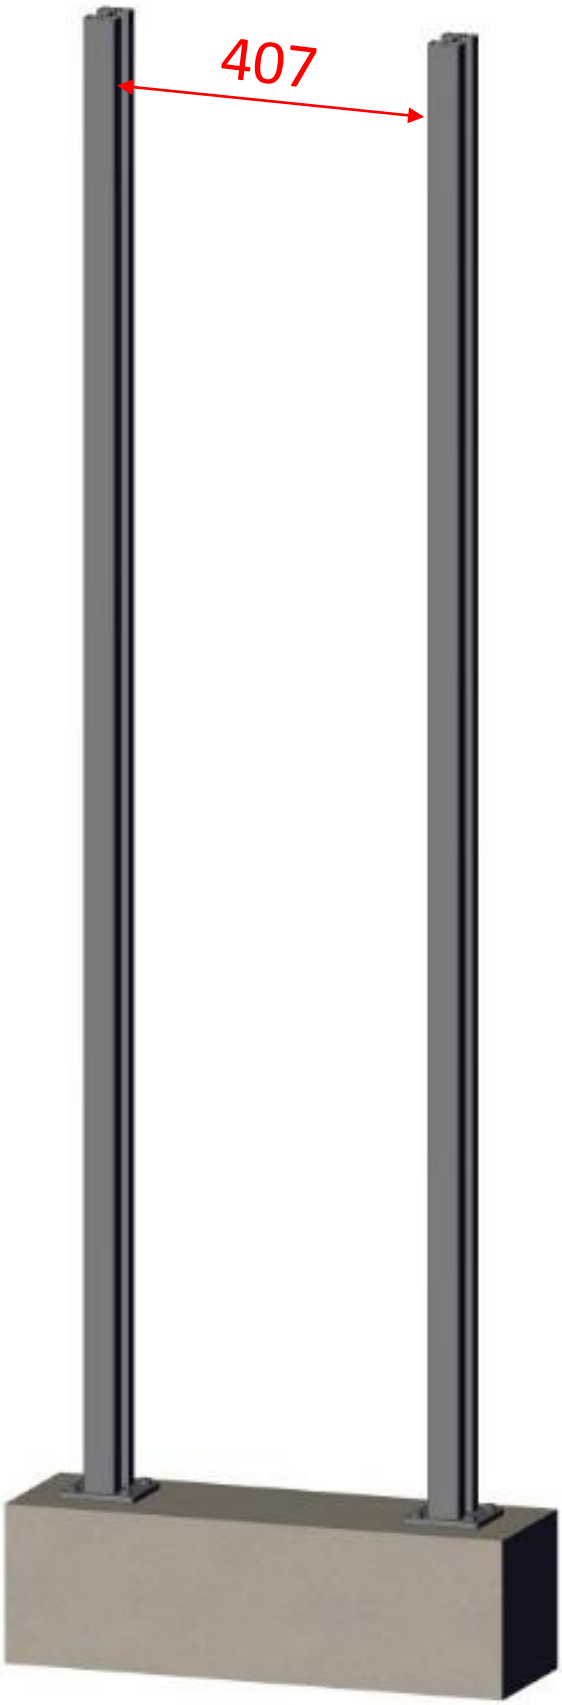

Etape 2: Faites glisser les closoirs bas jusqu'à la platine renforcée

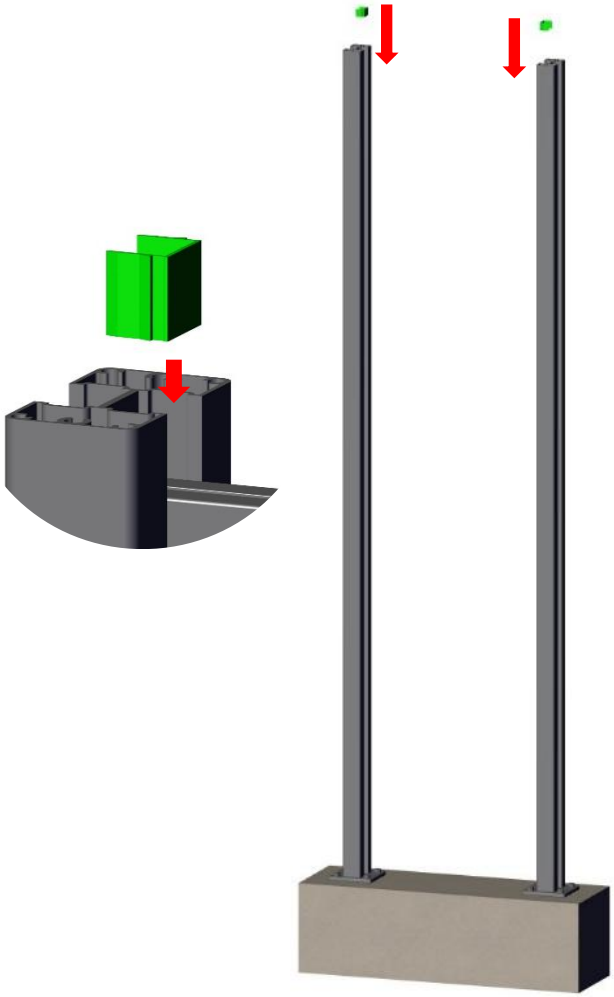

Etape 3: Faites glisser un profil claustra jusqu'aux closoirs bas

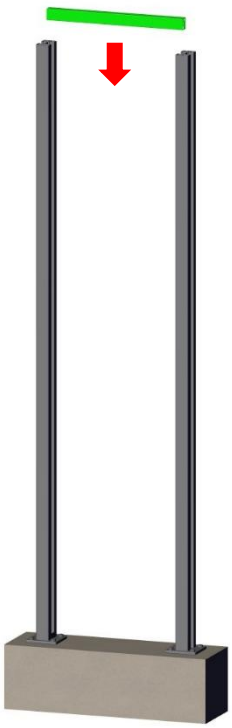

Etape 4: Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

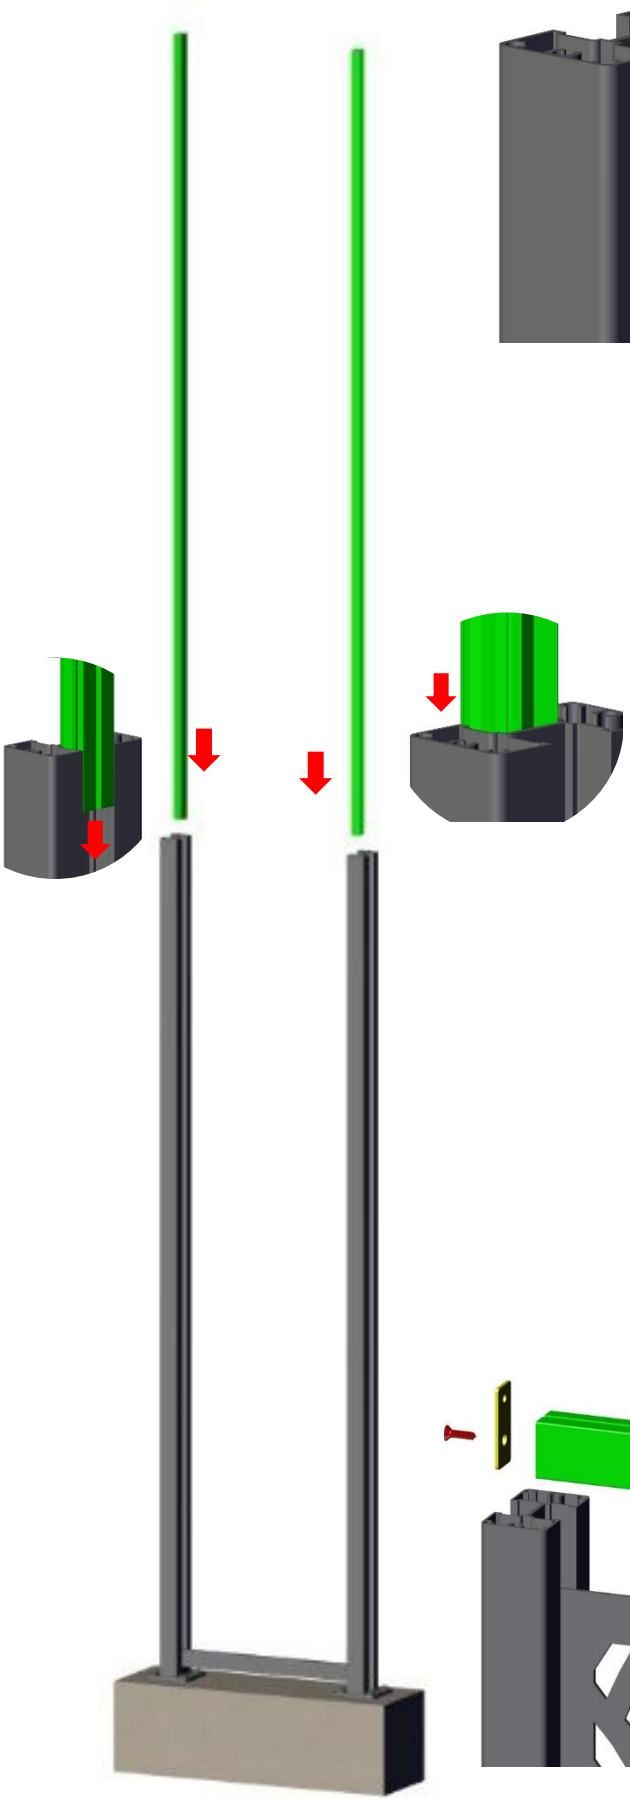

Etape 5: Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

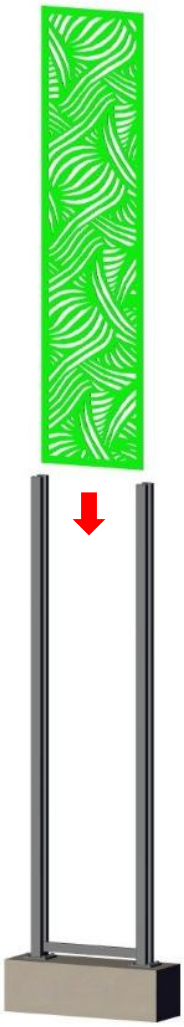

Etape 6: Préparez le profil claustra haut en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19.

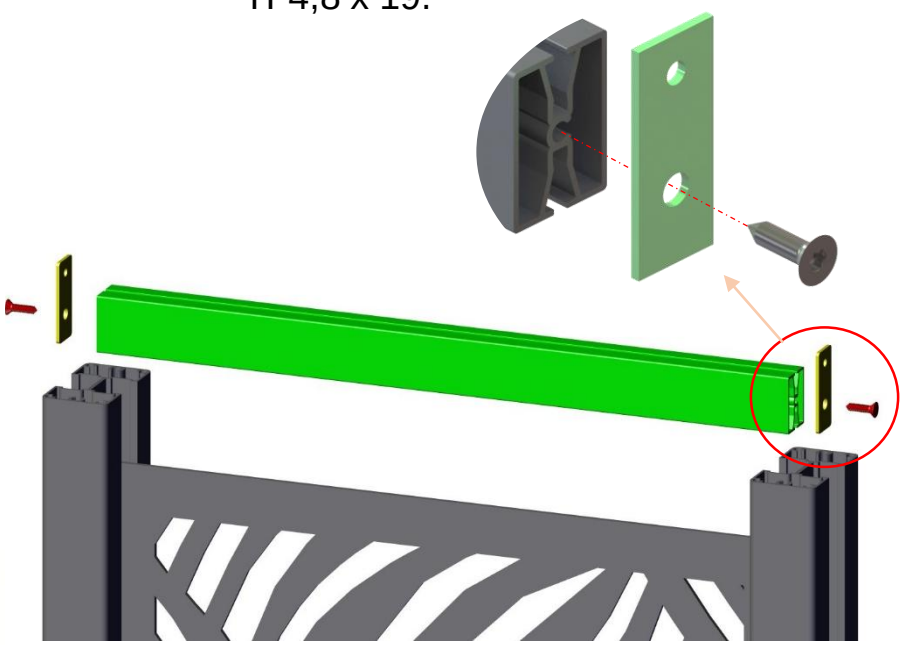

Etape 7: Mettez en place le dernier profil claustra

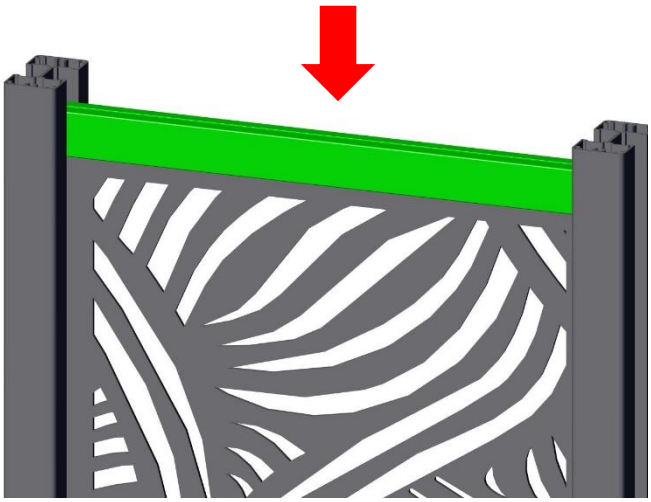

Etape 8: Fixez a chaque extrémité le dernier profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19

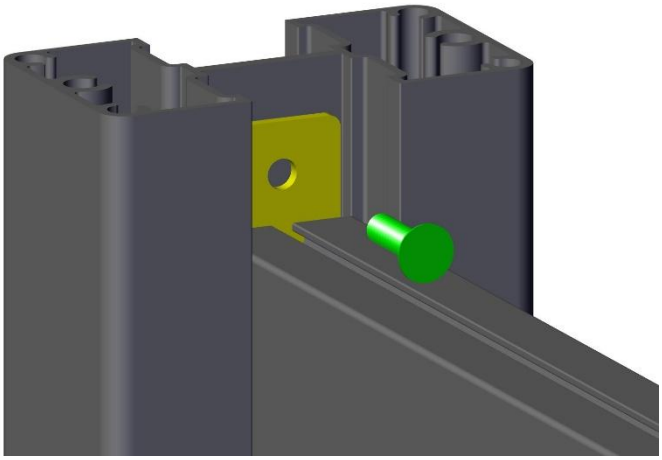

Etape 9: Mettez en place les closoirs haut pour fermer vos poteaux

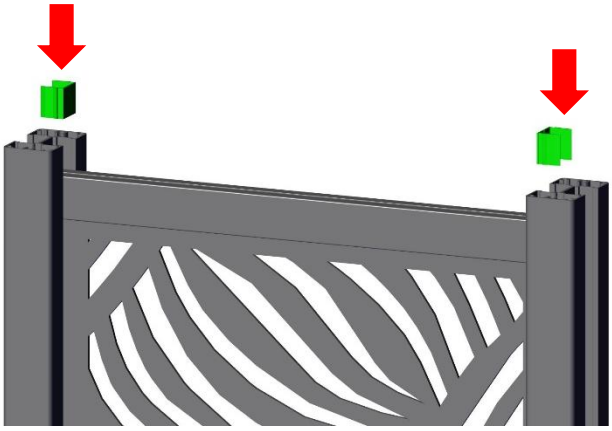

Etape 10: Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points silicone au dessus du profil Claustra

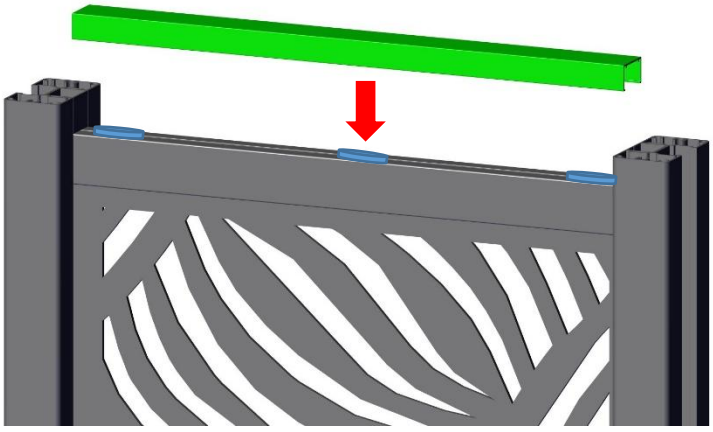

Etape 11: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

Etape 12: Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de coller avec du silicone)

LE TRI + FACILE
PROSPECTUS
BAC DE TRI