




NOTICE d'aide à la pose

Portail Coulissant Livio

Sur mesure

Aluminium

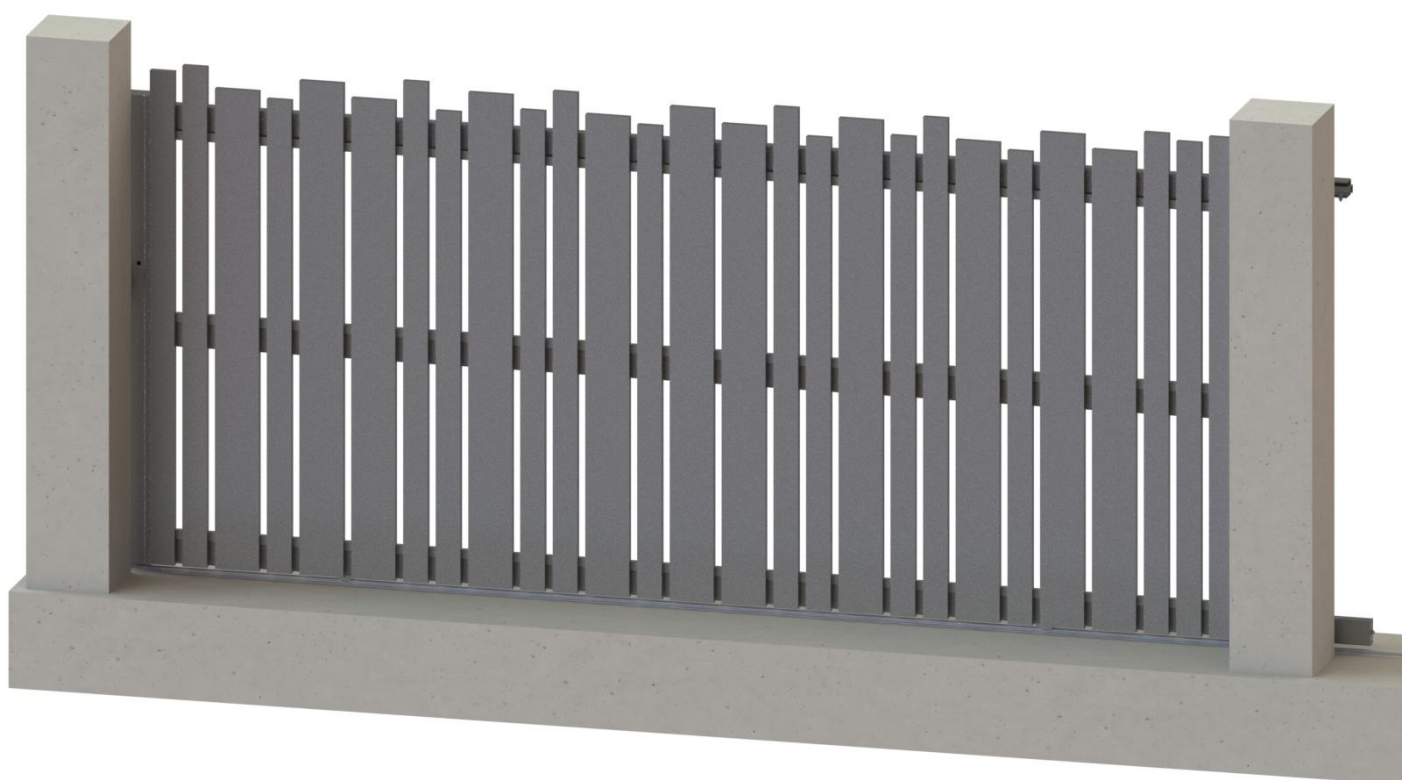

Code article : 326312



Avant installation

- ✓ Il est fortement conseillé de réaliser auprès de votre mairie une déclaration de travaux avant d'entreprendre la pose de votre portail.
- ✓ Vérifier avant la pose la solidité de votre muret et de vos piliers (les consolider si nécessaire). Contrôler également la planéité de votre support, afin de déterminer la hauteur des cales à employer.
- ✓ Pour la pose sur le sol (scellement), il est impératif de respecter les profondeurs d'encastrement indiqué dans le présent document.
- ✓ Dès la réception, et avant son installation, nous vous conseillons de stocker les éléments qui composent le portail en dehors de son emballage et à l'abri des intempéries.
- ✓ Lisez soigneusement le manuel d'instructions/ d'installation et vérifiez que le type de portail est adapté au site du montage. N'installez ou n'utilisez pas le produit si certains des éléments sont manquants ou endommagés.



Condition de stockage :

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué avec des dispositifs appropriés :

- ✓ Il doit s'effectuer à plat pour éviter toutes déformations.
- ✓ Il ne doit pas être à l'extérieur.
- ✓ Le contact direct avec le sol est à proscrire.
- ✓ Une protection contre les intempéries est impérative (pluie, soleil et lune).
- ✓ Attention aux projections de ciment, plâtres, peintures, etc...
- ✓ Les modifications et les changements du lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments suivant le conditionnement d'origine et de prendre les précautions d'usage.



Consignes de Sécurité :

Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future.

- ✓ Ne pas poser le portail lorsqu'il y a un vent supérieur à 40 Km/h. Ne pas utiliser de matériel électrique sous la pluie.
- ✓ Portez des lunettes de protection lors des travaux de perçage, de burinage et de manipulation du béton.
- ✓ Faites particulièrement attention aux enfants en bas âge. Un portail lourd peut provoquer des blessures graves. Ne quittez pas le chantier sans vous assurer que le portail soit bien fixé.
- ✓ Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur le portail. Ne l'escaladez pas. N'essayez pas de réparer vous-même (toute modification de votre part annule la garantie de fabrication).
- ✓ Effectuez des contrôles périodiques structurels du produit et des piliers. N'utilisez pas de produits nettoyants si vous avez des doutes quant à leur usage.
- ✓ Si le portail est endommagée, faites-le réparer par un professionnel.
- ✓ Soyez prudent dans l'usage de produits d'entretien ménager, vérifiez la notice de ces produits afin de ne pas abîmer votre portail lors d'un nettoyage.



Conseils sur les fixations :



Le Choix des fixations est de la responsabilité du poseur



Scellement
Chimique



Scellement
Chimique +
tamis



Cheville à
expansion



Parpaing Creux



Parpaing Plein



Pierre Naturelle



Béton






Béton compatible

Le seul béton compatible avec nos produits est le béton fabriqué sur chantier à base de ciment, de sable et de gravier mélangés sans aucun adjuvant.

Faire du **béton**

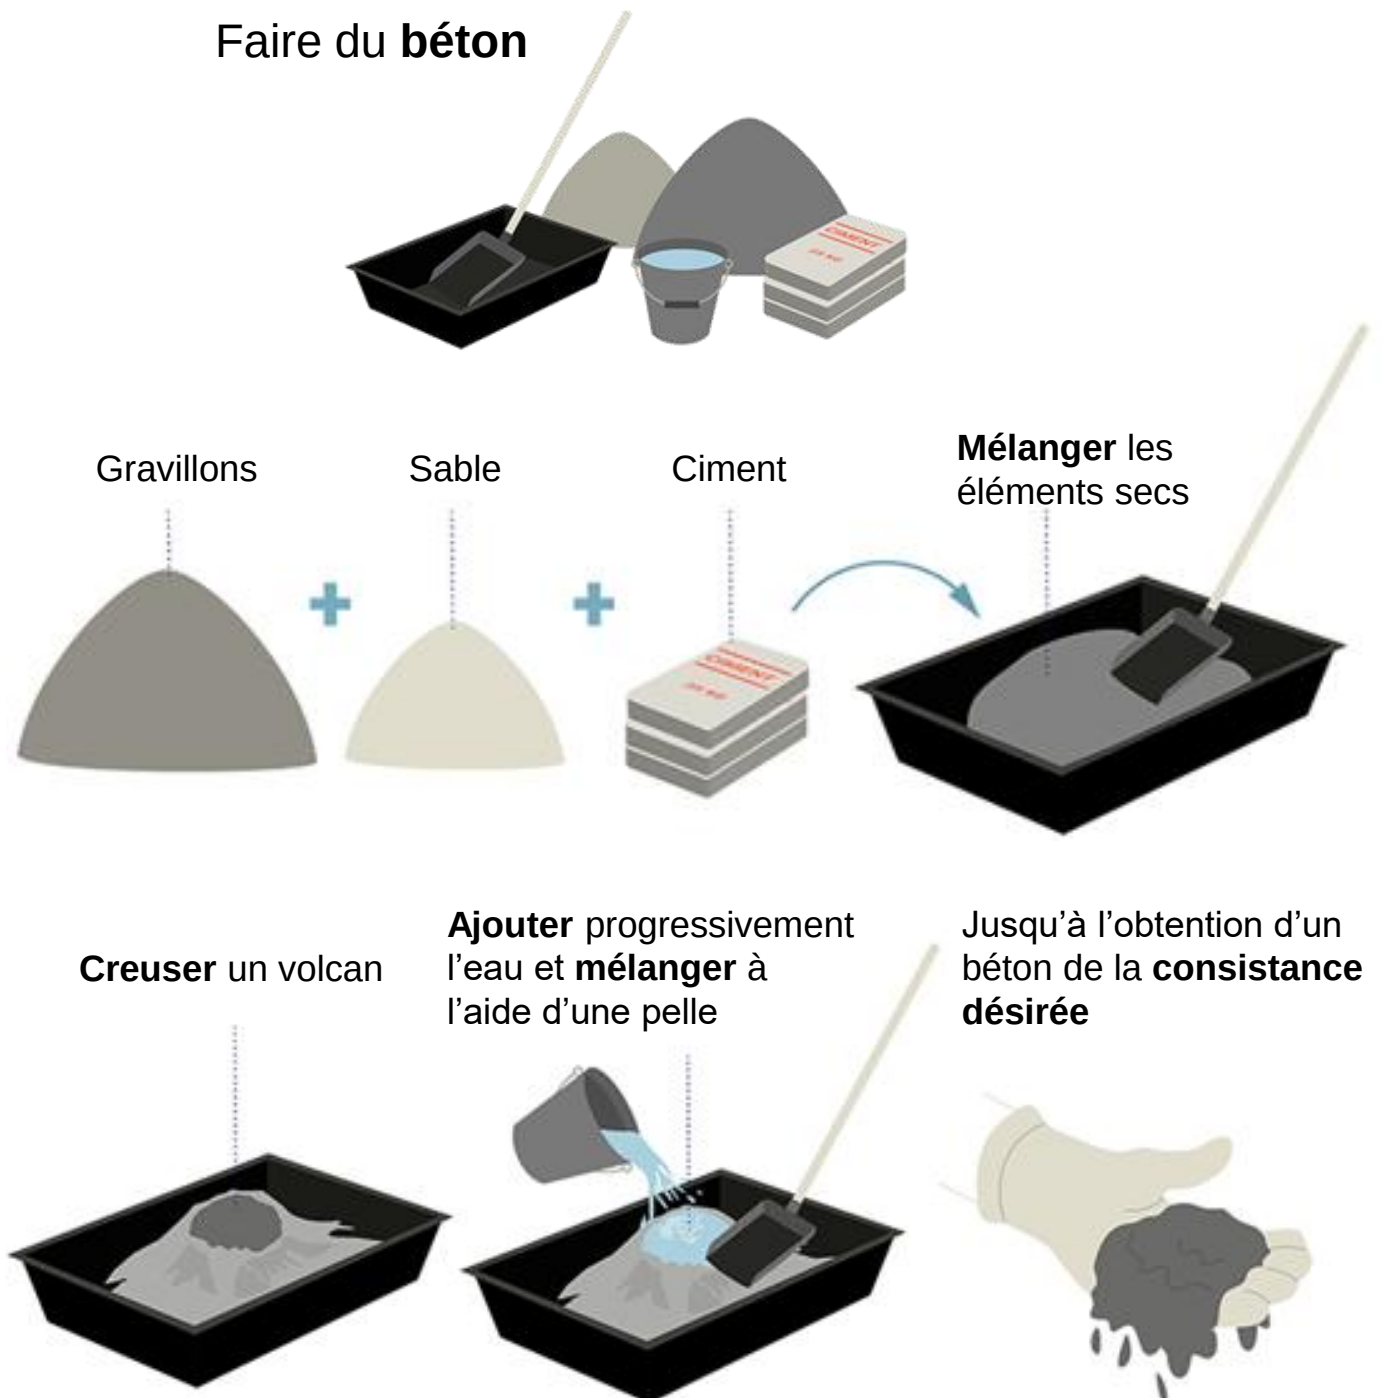


"Dans tous les autres bétons, des produits chimiques peuvent-être ajoutés. Nous ne maîtrisons pas les interactions entre ces produits chimiques et l'aluminium"




Plan de réservation coulissant (1/2)

Refoulement à droite (Vue extérieur)

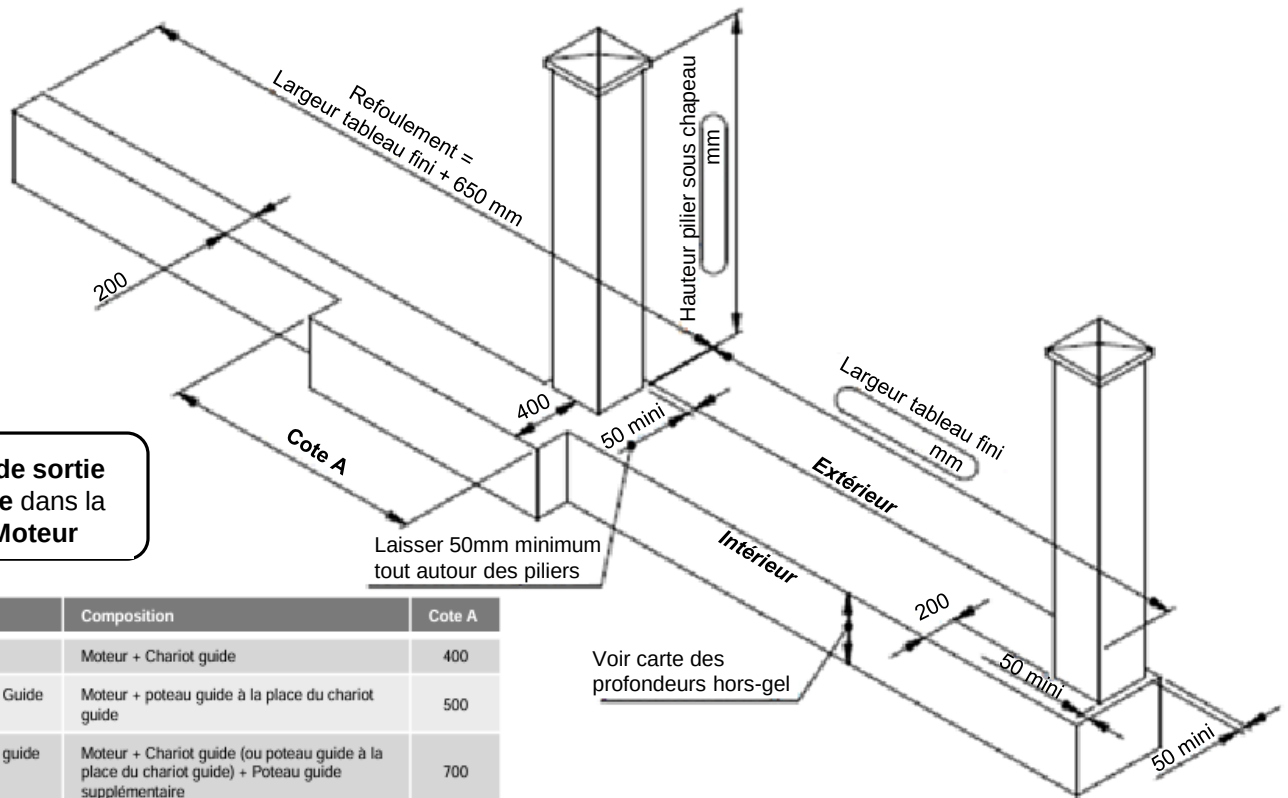

	Composition	Cote A
Moteur seul	Moteur + Chariot guide	400
Moteur + Poteau Guide	Moteur + poteau guide à la place du chariot guide	500
Moteur + Poteau guide supplémentaire	Moteur + Chariot guide (ou poteau guide à la place du chariot guide) + Poteau guide supplémentaire	700

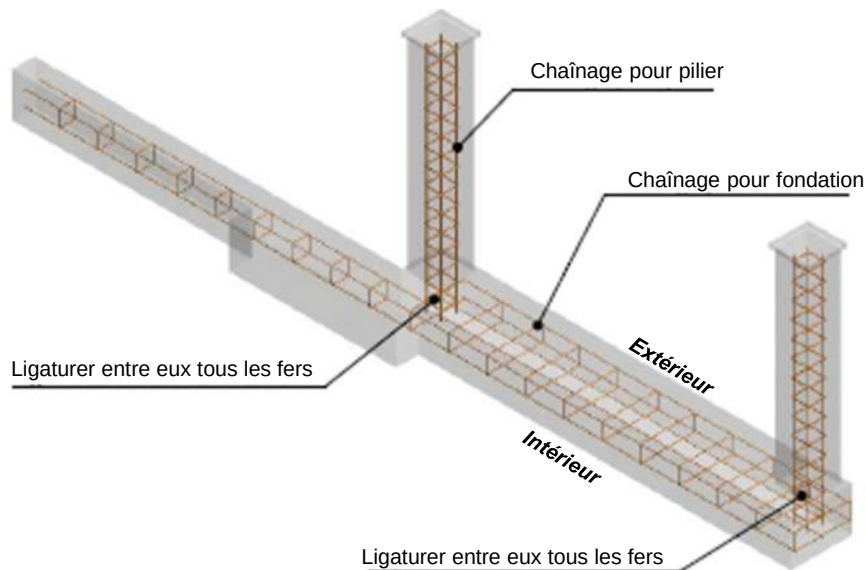

Légende	
	40 cm
	50 cm
	60 cm
	70 cm
	80 cm
	90 cm

Majorer la profondeur de 5cm par tranche de 200m à partir de 150m d'altitude
Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude: $70\text{cm} + (3 \text{ tranches de } 5\text{cm}) = 85\text{cm}$

Réalisation de la maçonnerie



Règles de ferrillage

Profondeurs hors-gel



Plan de réservation coulissant (2/2)

Refoulement à gauche (Vue extérieur)

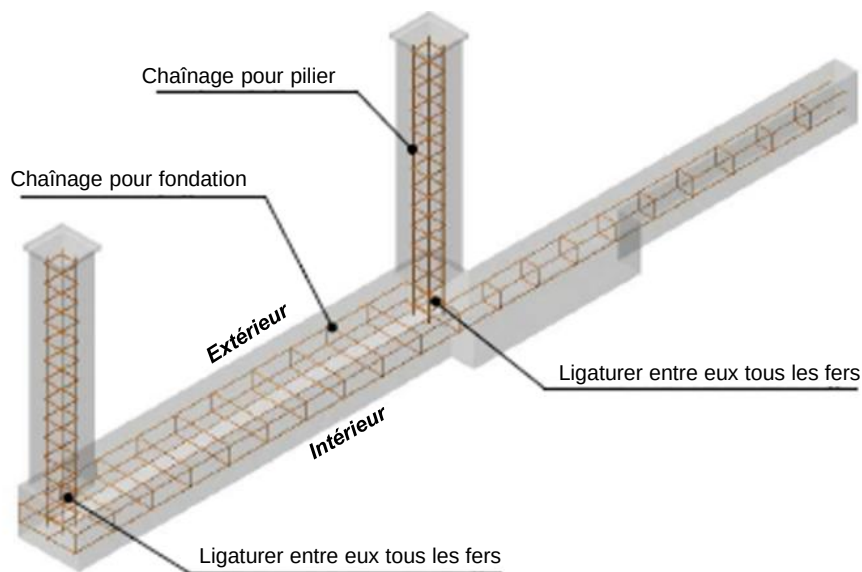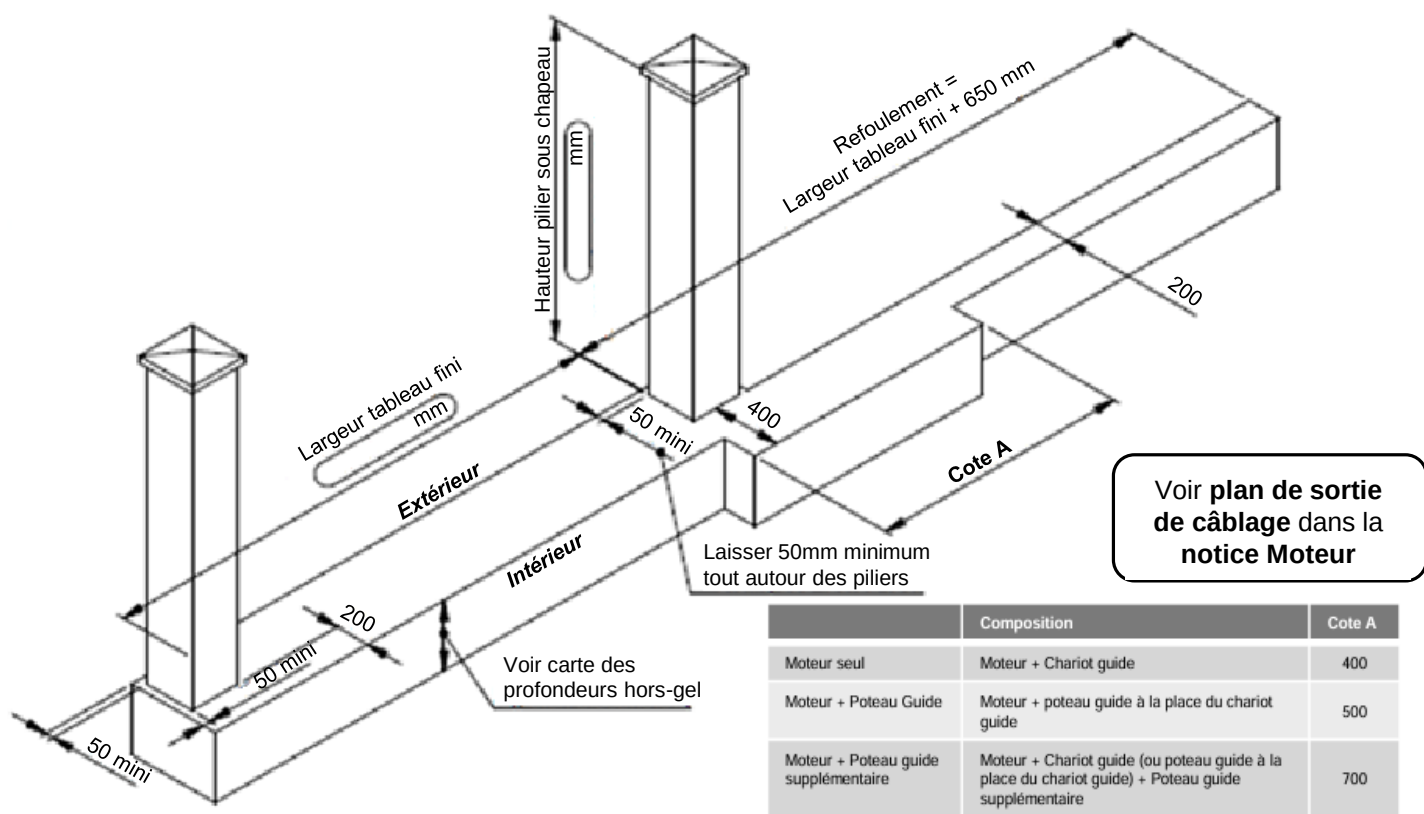

Légende	
	40 cm
	50 cm
	60 cm
	70 cm
	80 cm
	90 cm

Majorer la profondeur de 5cm par tranche de 200m à partir de 150m d'altitude
Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude: 70cm + (3 tranches de 5cm) = 85cm

Réalisation de la maçonnerie

Règles de ferrailage

Profondeurs hors-gel



Pose du rail

Composant nécessaire



Rail et Chevilles à frapper Ø6
Qtés suivant dimensions



Cordeau
traceur



Marteau




Perforateur



Forêt béton Ø6


Outils nécessaires

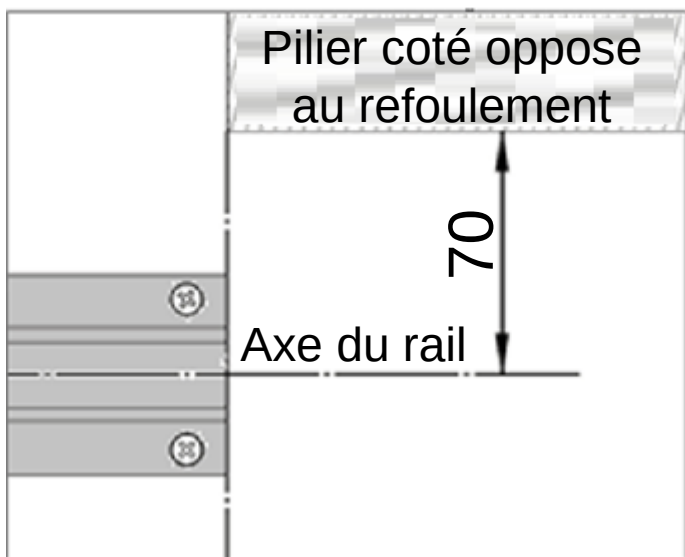

Le rail doit impérativement être posé sur un sol béton. Il est interdit de se fixer sur tout autre support.



La distance pilier/axe du rail est différente pour un refoulement extérieur. Se référer au plan BE

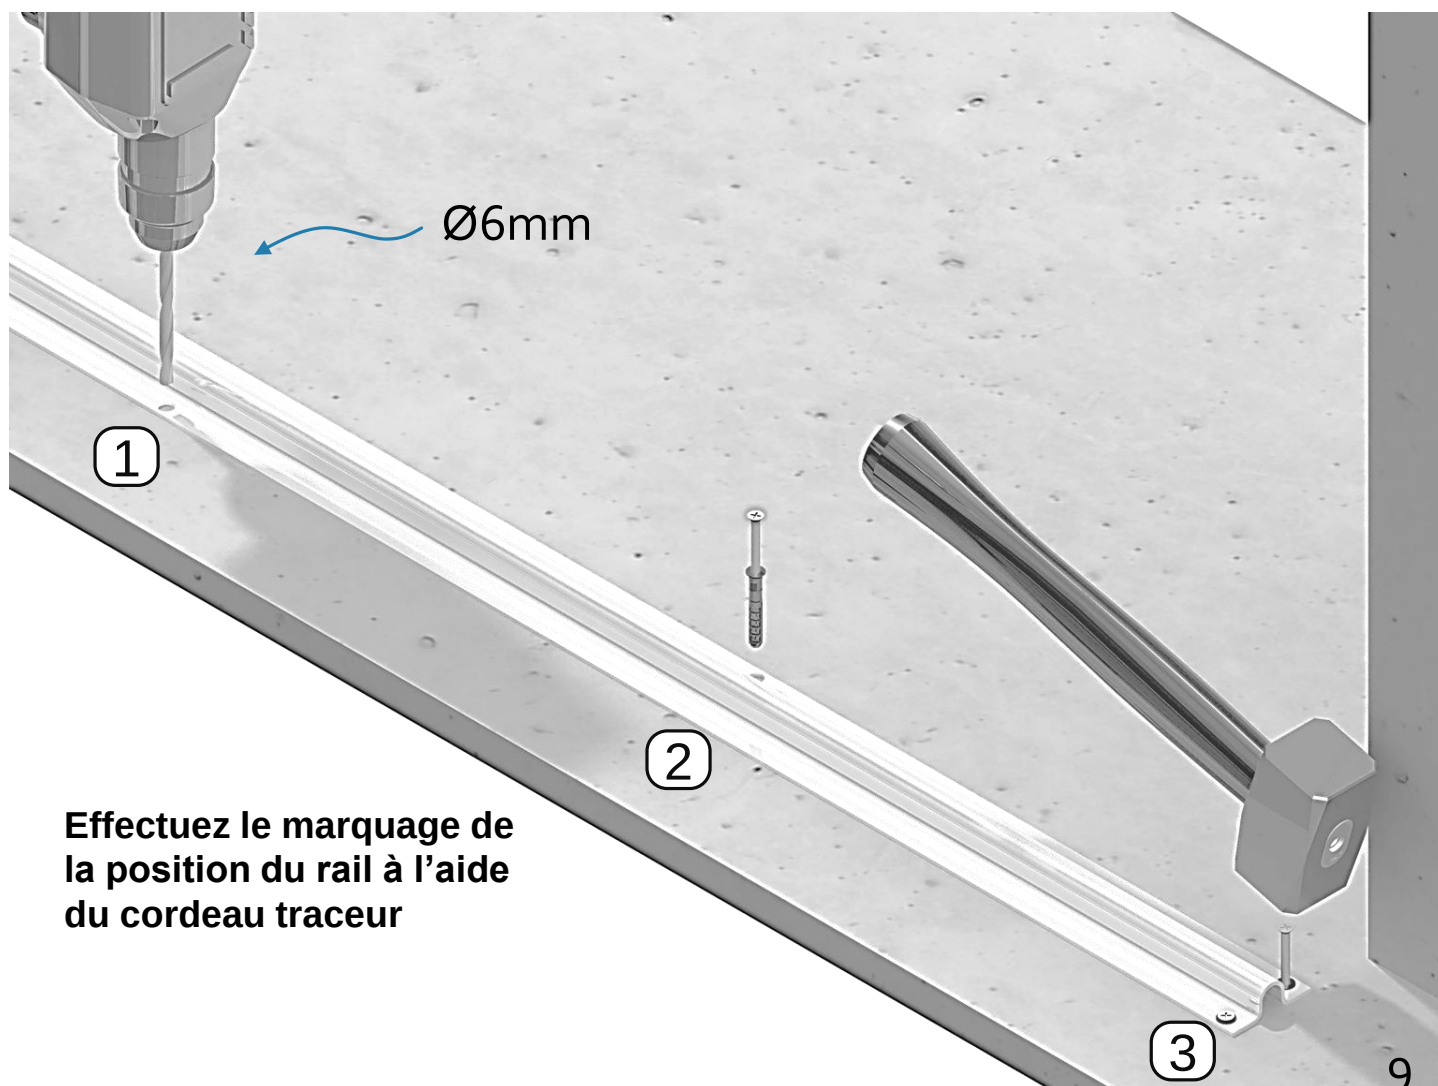


Effectuez le marquage de la position du rail à l'aide du cordeau traceur



Pose du poteau guide et du poteau guide supplémentaire (1/3)

Composants nécessaires



Equerre anti- soulèvement



Kit visserie



Kit roulettes



Crayon



Clés de 13





Niveau



Perceuse
+ foret Ø8,5mm


Sens de montage et implantation du poteau guide

Refoulement gauche vue de la rue

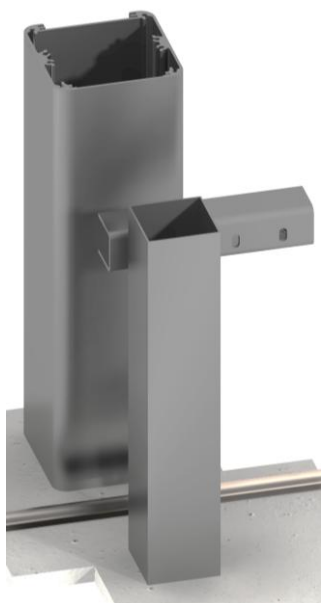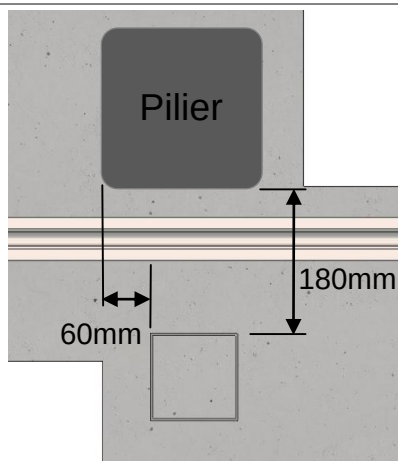


gauche

Refoulement droite vue de la rue

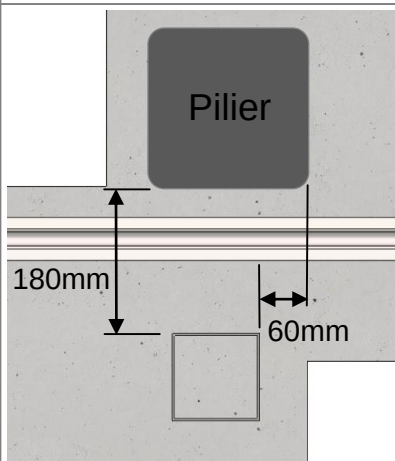


droite

Poteau supplémentaire *Conseillé à partir de 4000mm* *Obligatoire si sup. à 4500 mm*

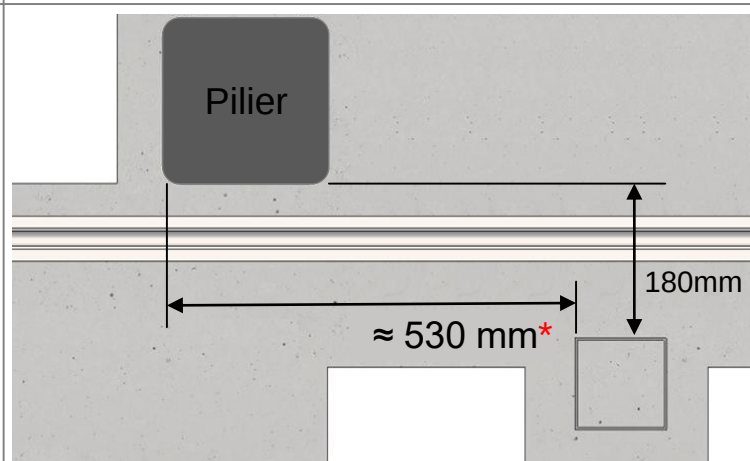

* La cote doit être déterminée en fonction de l'encombrement moteur.
L'idéal est d'obtenir, en position fermé, le couissant toujours engagé dans la roulette du poteau guide

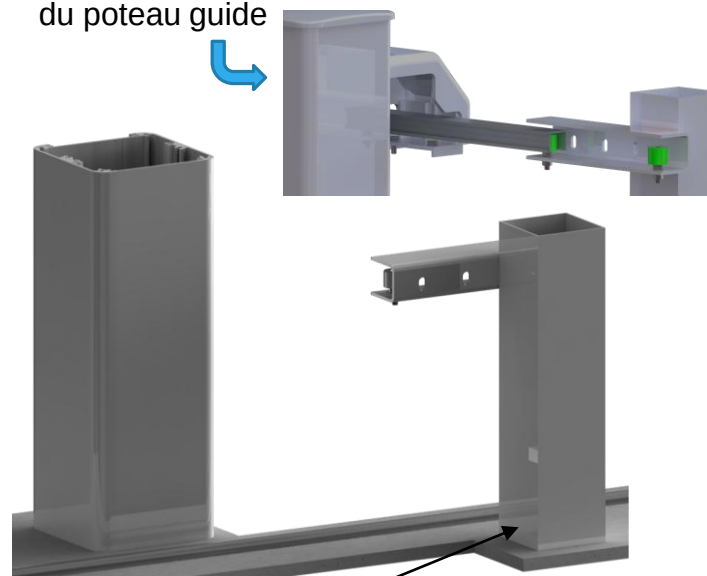


Important si le poteau est scellé :
faire un perçage Ø6 à la liaison
béton / air pour l'évacuation de l'eau



Pose du poteau guide et du poteau guide supplémentaire (2/3)


Composants nécessaires



Équerre anti-soulèvement




Kit visserie

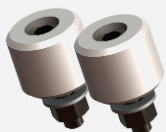

Kit roulettes



Crayon

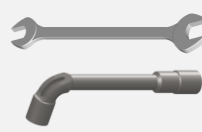

Clés de 13







Niveau



Perceuse
+ foret Ø8,5mm

**Placez l'équerre à hauteur
du rail de guidage**


Équerre anti-soulèvement

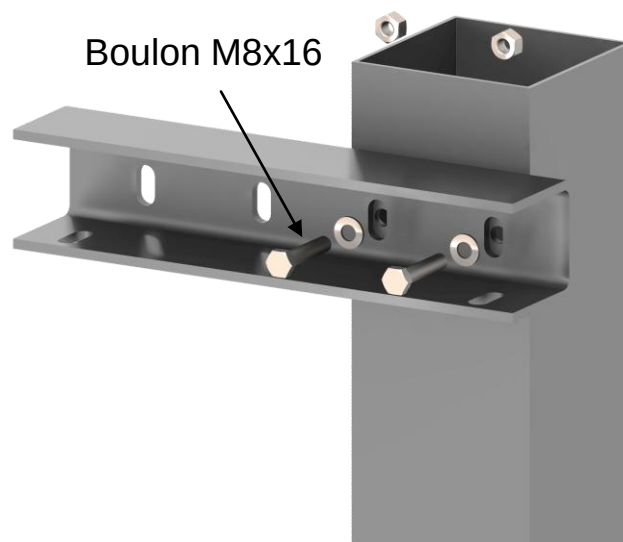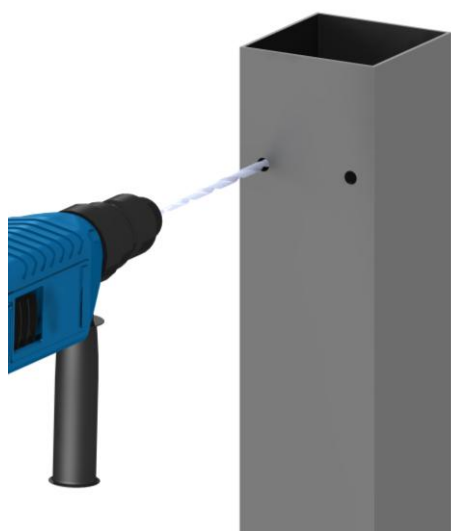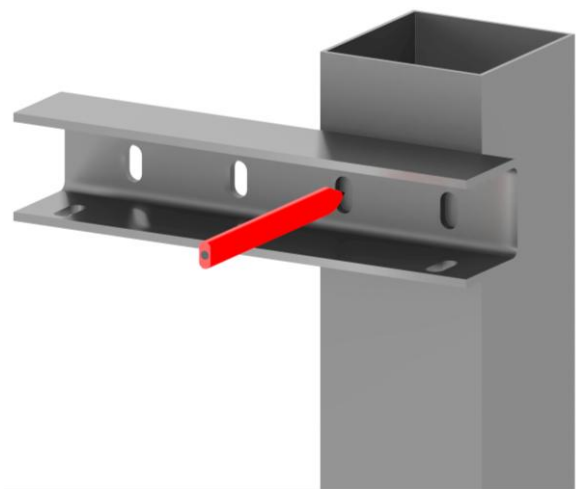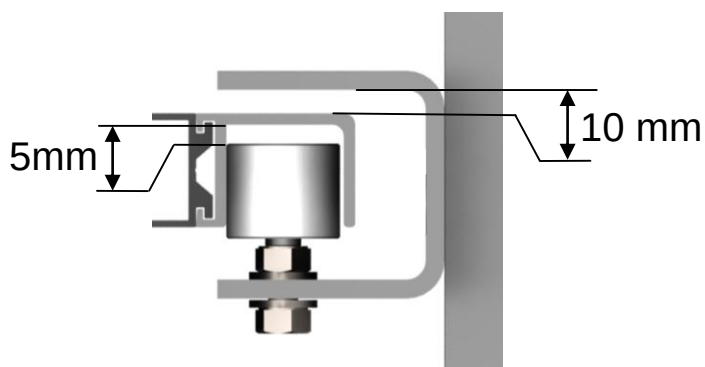



Pose du poteau guide et du poteau guide supplémentaire (3/3)

Composants nécessaires



Equerre anti- soulèvement



Kit visserie




Kit roulettes

Outils nécessaires





Crayon

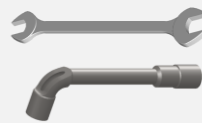

Clés de 13



Niveau

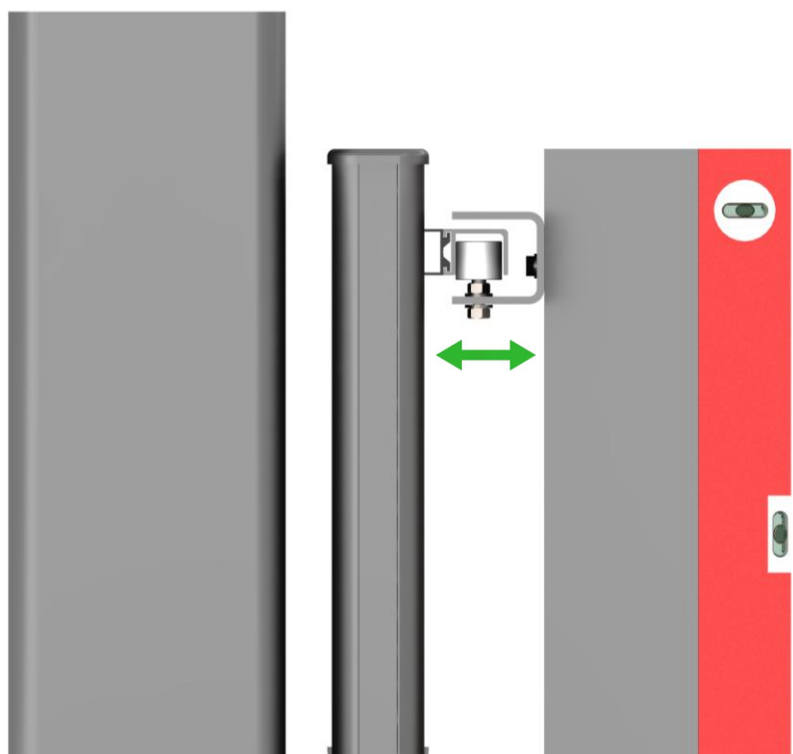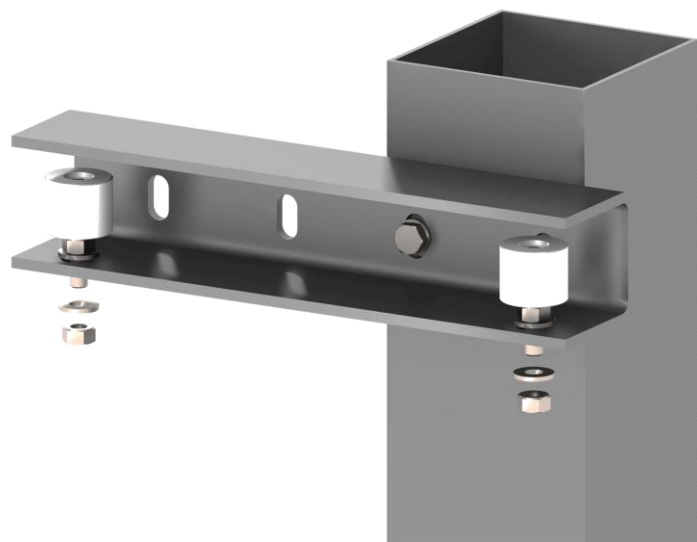


Une fois tous les réglages du poteau guide effectués, maintenez-le en position et réalisez le scellement du poteau ou la fixation sur platine.




Pose du vé de réception (1/4)


Composants nécessaires

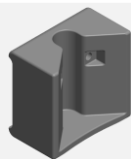

Vé de réception
Qté 1

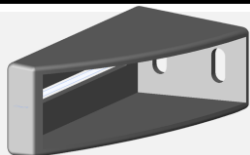


Equerre
Qté 1

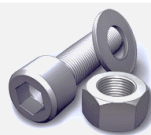

Kit visserie


Outil nécessaire




Clé de 13

1• Cas d'un portail motorisé


Partie fermée vers le haut
sur les portails motorisés

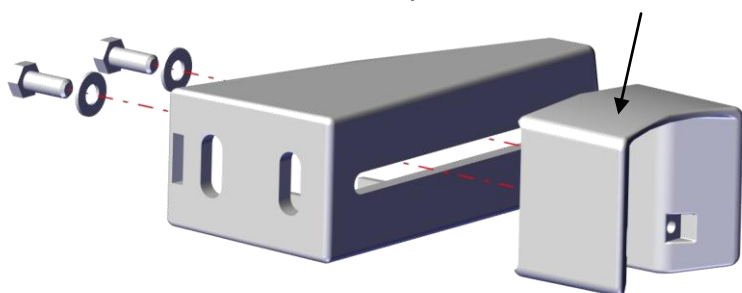

Effectuez l'assemblage du vé sur l'équerre à l'aide des deux vis tête hexagonale M8. Effectuez un serrage modéré à l'aide d'une clef à pipe de 13

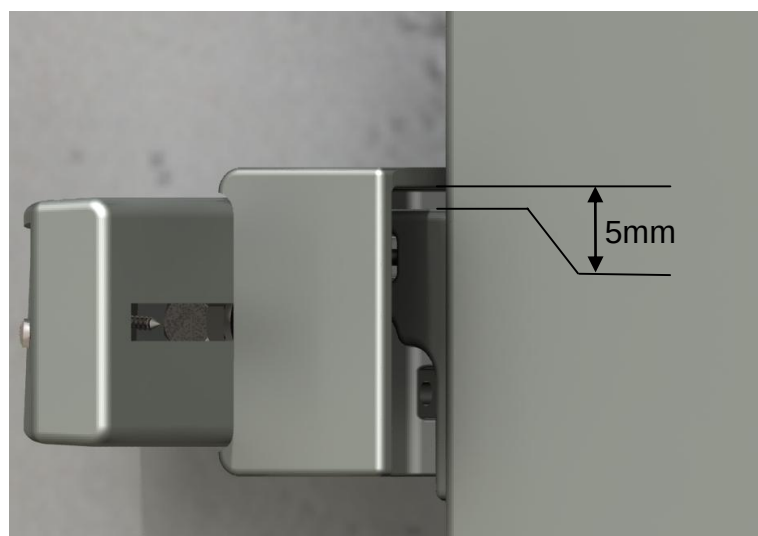


Laissez un jeu de 5mm entre le vé et le haut du galet de recentrage

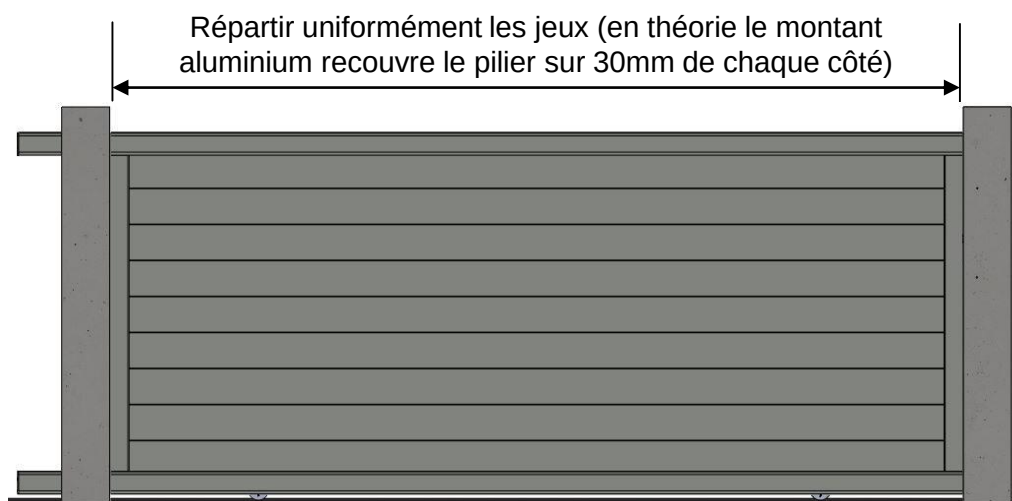




Pose du vé de réception (2/4)


Composants nécessaires

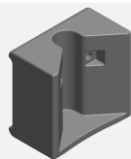


Vé de réception
Qté 1

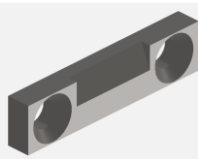

Gâche inox
Qté 1

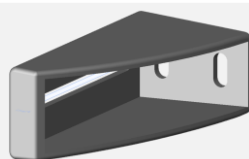

Equerre
Qté 1

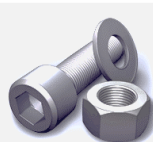


Kit visserie

Outils nécessaires




Tournevis
cruciforme




Clé de 13

2• Cas d'un portail manuel


NOTE : Cette notice de pose traite de la mise en place de l'ensemble équerre + Vé de réception. Les règles de mise en place sont les mêmes quel que soit le type de serrure (en applique ou encastrée).

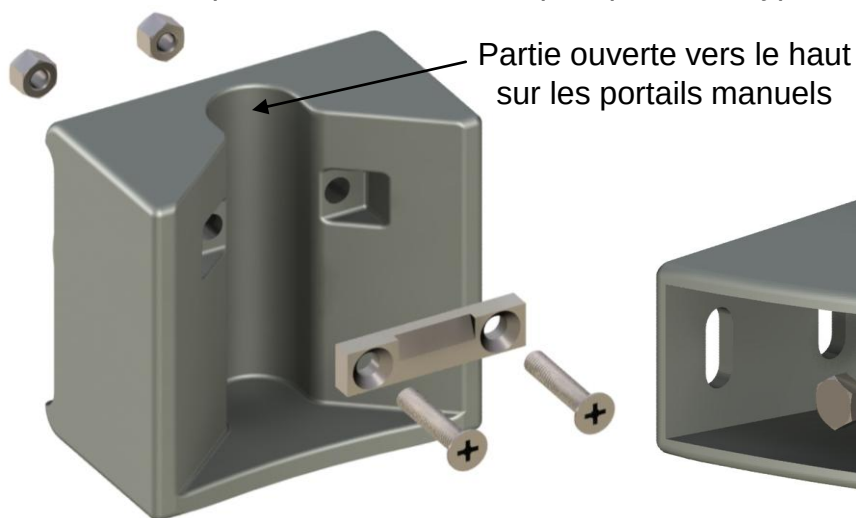


Effectuez l'assemblage de la gâche inox sur le vé à l'aide des 2 écrous M5 et des deux vis tête fraisée M5x25. Effectuez le serrage à l'aide d'un tournevis cruciforme

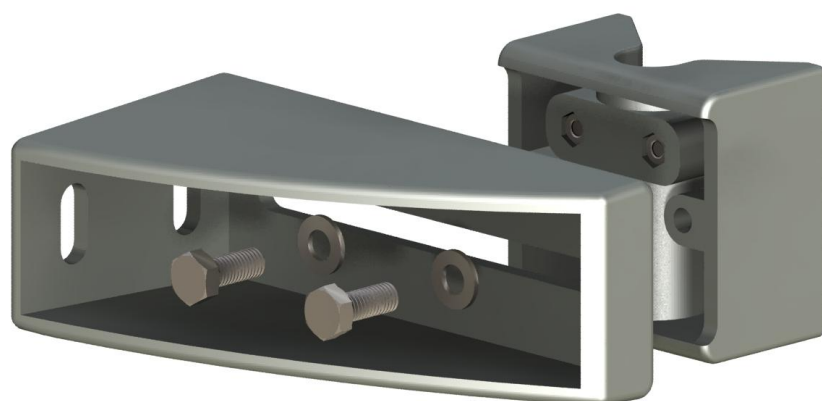

Effectuez l'assemblage du Vé sur l'équerre à l'aide des deux vis tête hexagonale M8. Effectuez un serrage modéré à l'aide d'une clef à pipe de 13

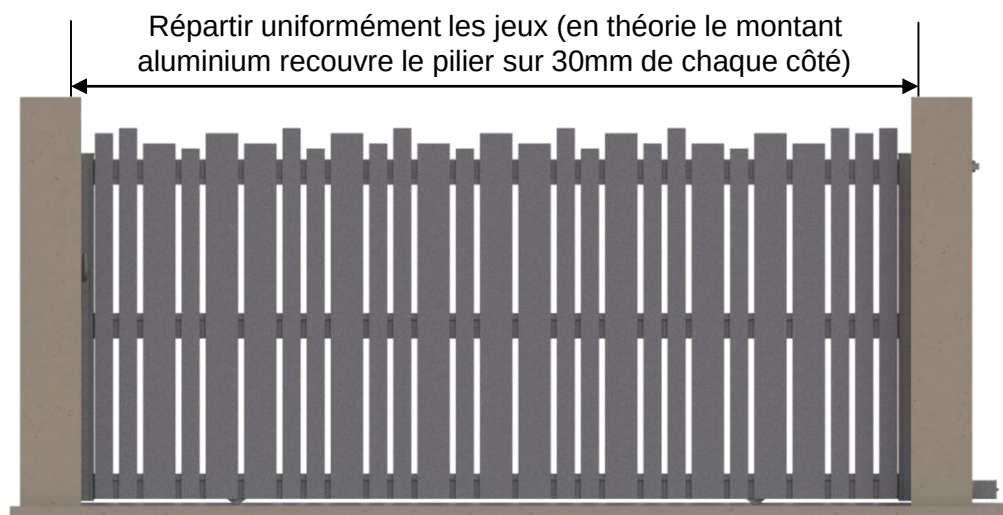

Répartir uniformément les jeux (en théorie le montant aluminium recouvre le pilier sur 30mm de chaque côté)

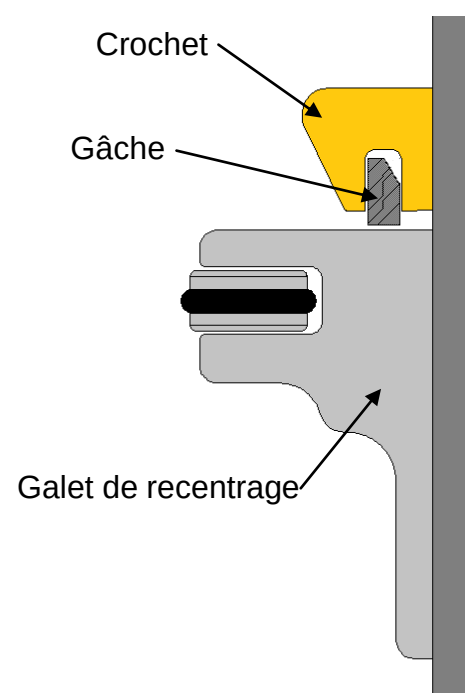


Coupe de principe de la serrure verrouillée sur la gâche



Pose du vé de réception (3/4)

Composants nécessaires

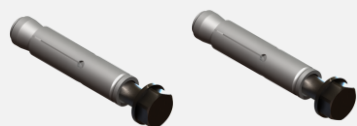


Chevilles adaptées au support
Qté 2



Perforateur
+ foret adapté



Crayon



Clés de 13






Marteau



Tournevis
cruciforme

Outil nécessaire

**Une fois le traçage effectué,
la pose du vé est similaire en
configuration manuelle ou
motorisée**

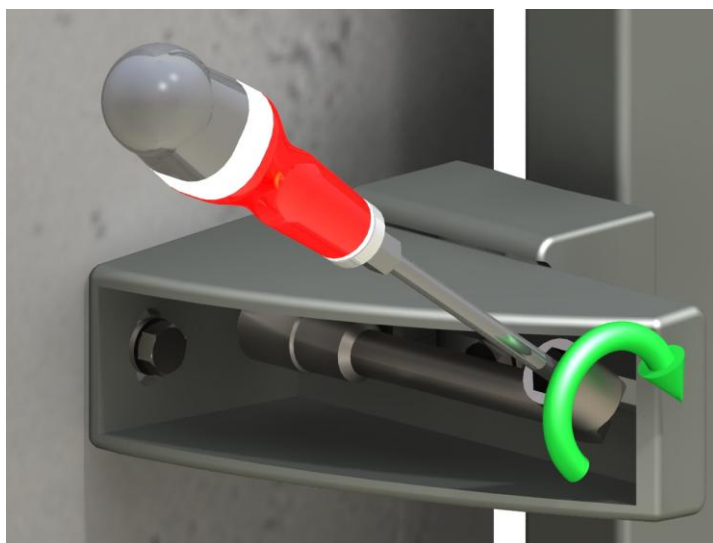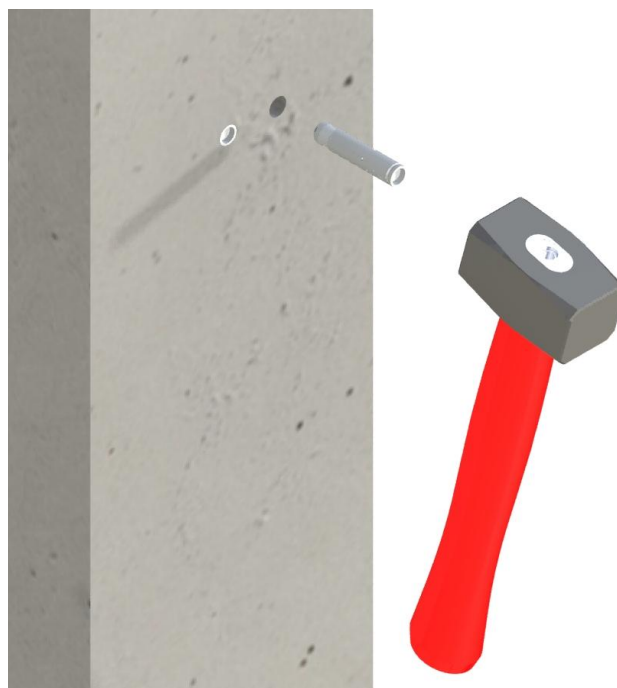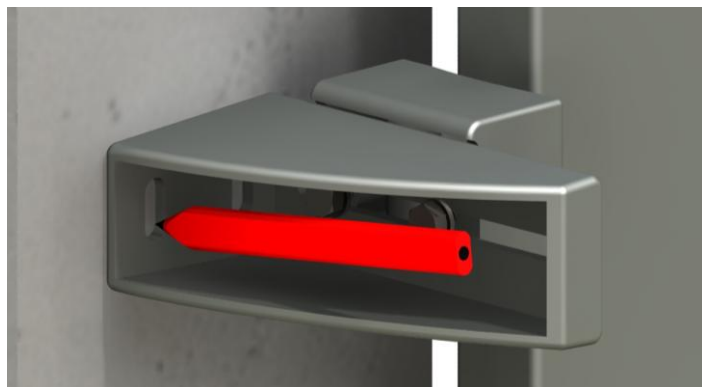

Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support.

Utilisez une clef à pipe et un tournevis afin d'effectuer le serrage de la vis située à l'intérieur de l'équerre




Pose du vé de réception (4/4)

Composants nécessaires



Cache
Qté 1

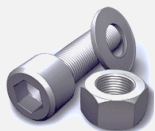


Kit visserie

Outil nécessaire



Niveau




Clés de 13




Tournevis
cruciforme




A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position du vé de réception

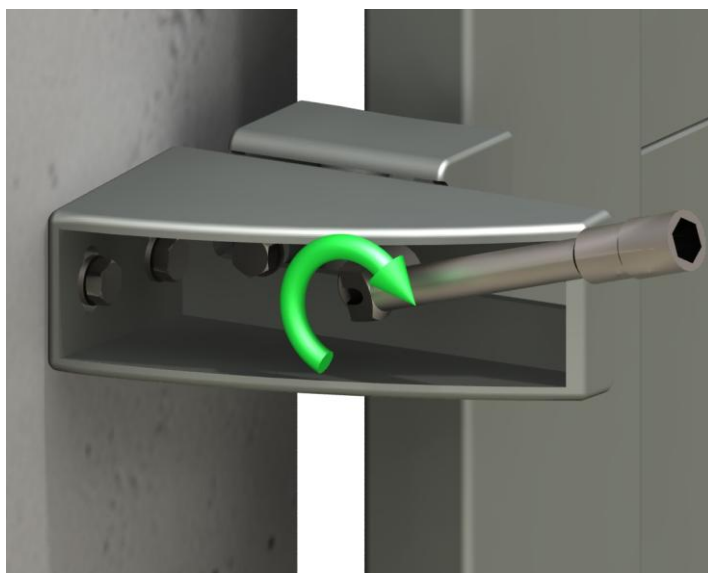

Une fois les réglages effectués, procédez au serrage définitif du vé

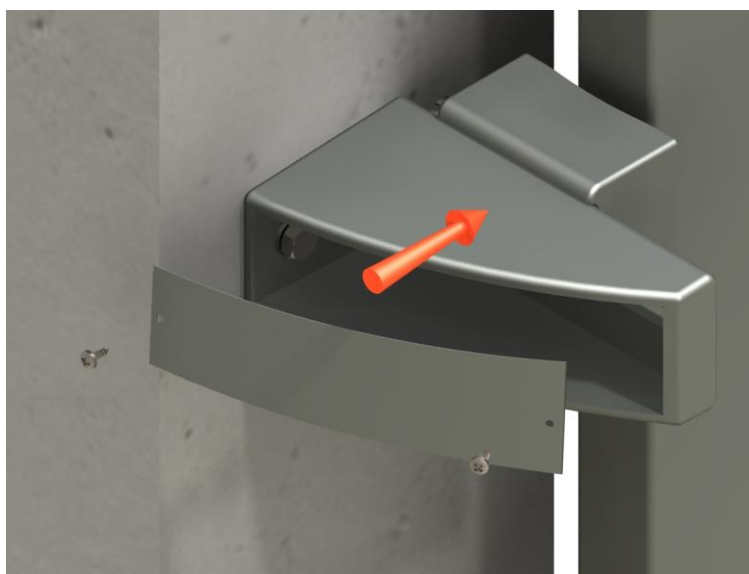

Mettez en place le cache puis effectuez le serrage des vis à l'aide d'un tournevis cruciforme

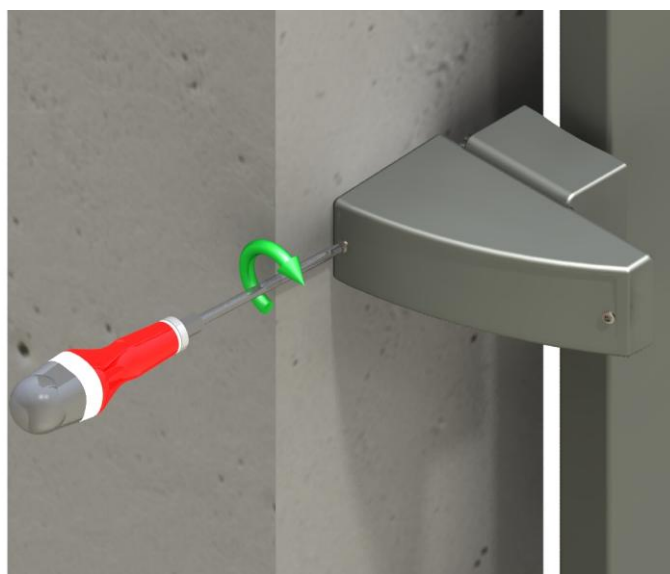



Si option « profil de réception » (1/3)

Composants nécessaires



Profil de réception



Kit équerre + carénage



2 Vis auto-foreuse fournies



Embout de profil

Outils nécessaires



Clés de 13




Perceuse visseuse + forets Ø4mm et Ø8,5mm




Embout de visseuse cruciforme

1• Fixation des équerres de profil de réception

Glissez par le bas du profil 4 vis TH 8 x 20 dans les rainures du profil de réception

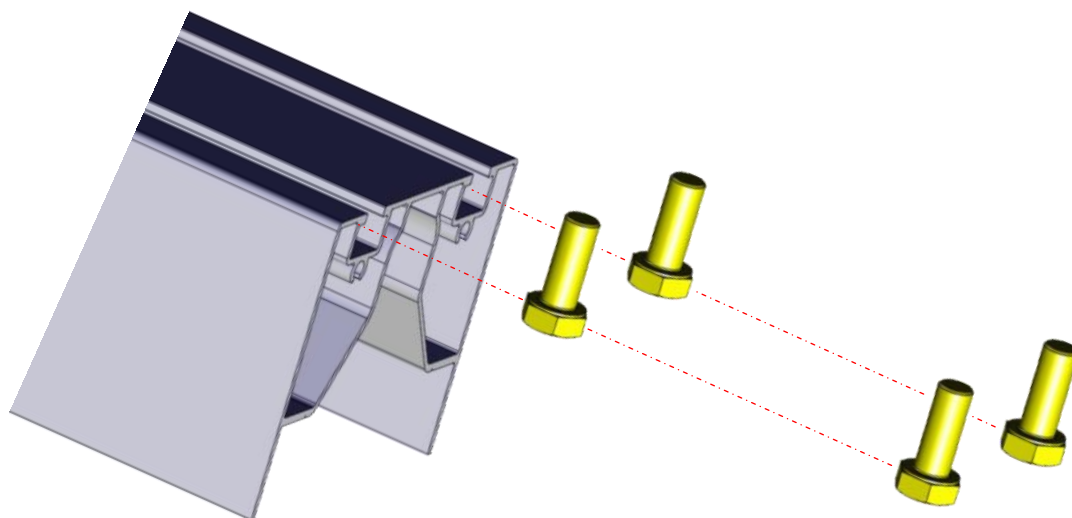

Fixez les 2 gâches équerres sur le profil de réception avec 2 rondelles M8 et 2 écrous M8
(Ne pas serrez complètement pour permettre un réglage en hauteur et en largeur)

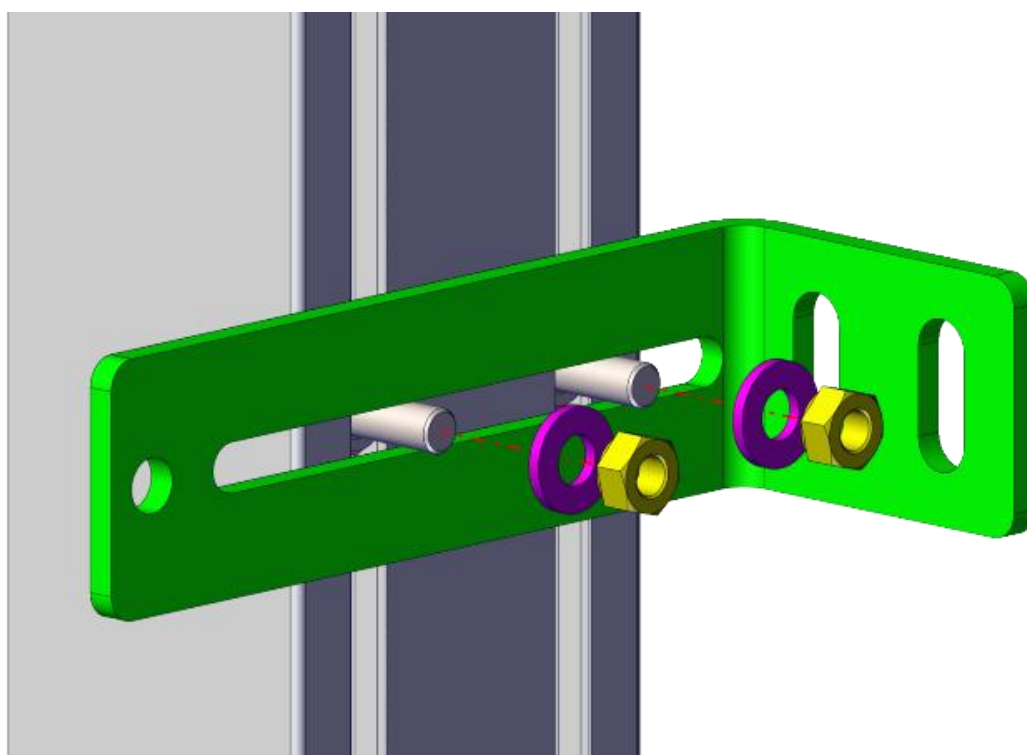



Si option « profil de réception » (2/3)


Composants nécessaires



Outils nécessaires



Crayon



Clés de 13



Niveau






Perforateur
+ foret Ø12mm



Marteau

3• Fixation au pilier

Présentez le profil contre le pilier à X mm (voir tableau) du bord et poser au sol


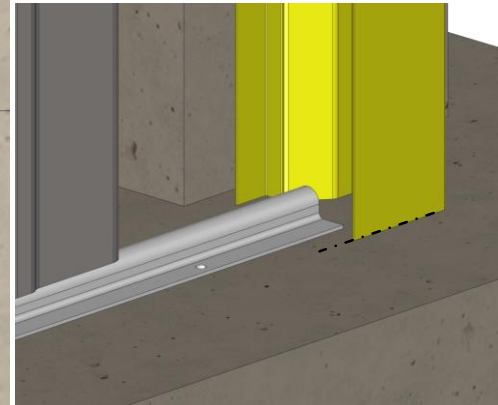
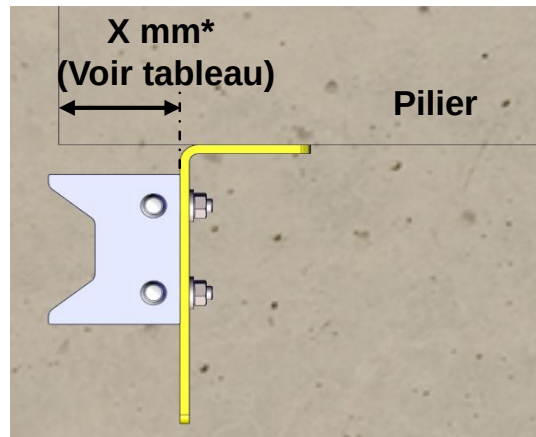
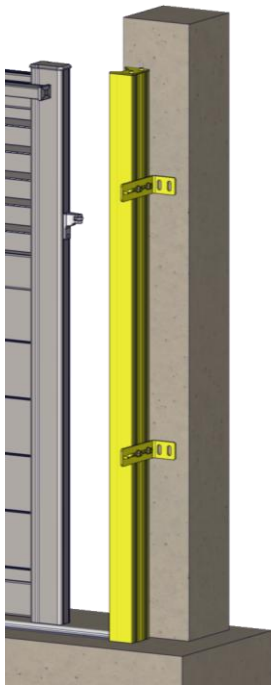


	Coulissant manuel	Coulissant motorisé
Pose sur pilier béton ou poteau 180	X = 65 mm	X = 90 mm
Pose sur poteau 150	X = 52,5 mm	X = 52,5 mm

Positionnez les 2 gâches
équerres à environ 1/4 de la
hauteur du profil en haut et
en bas

Marquez l'emplacement des trous
de fixation des équerres, percez au
diamètre de vos chevilles et
insérez les chevilles dans le pilier

Fixez les équerres au
pilier

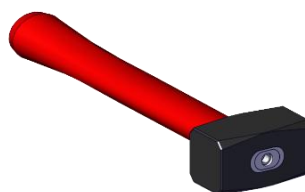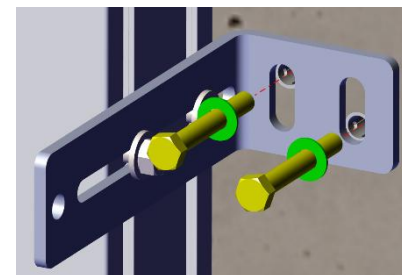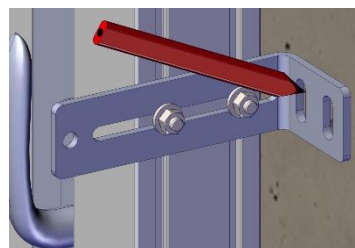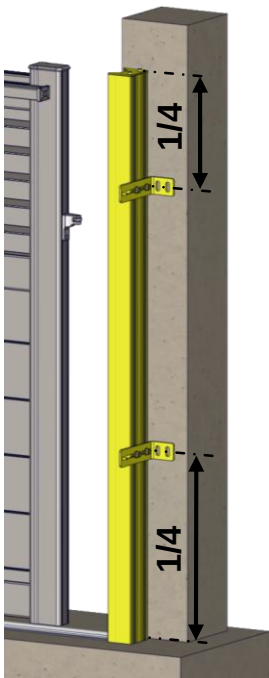



Si option « profil de réception » (3/3)


Composants nécessaires



Carénage



Kit gâche



Clés de 13



Perceuse visseuse
+ forets Ø3mm








Niveau




Embout de
visseuse
cruciforme

Alignez le profil à l'axe du couissant, serrez définitivement les équerres au profil et terminez en mettant les carénages

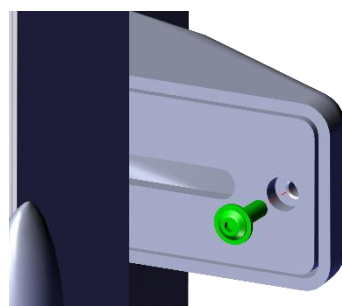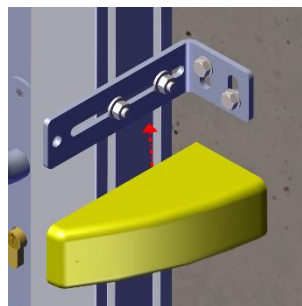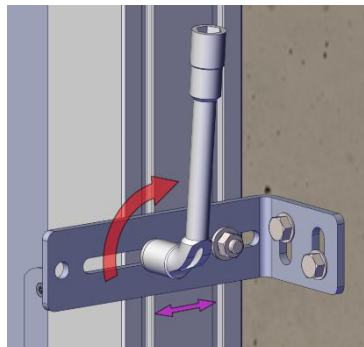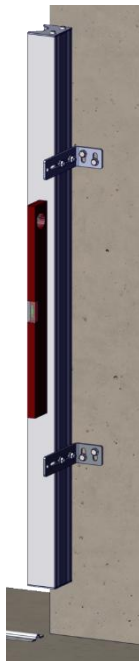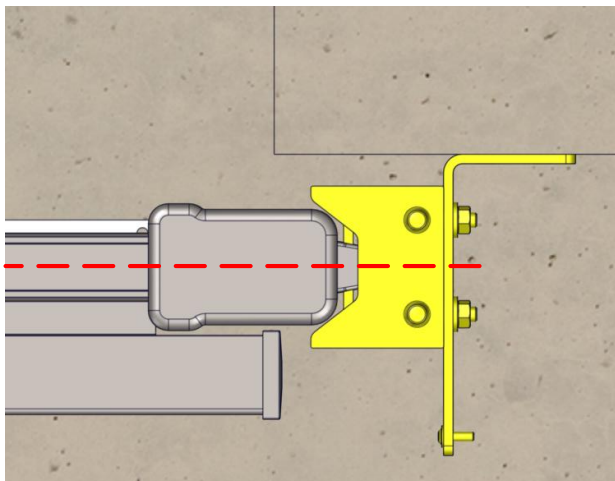



4• Mise en place de la gâche inox

Présentez la gâche inox sur le profil en respectant les positions ci-dessous

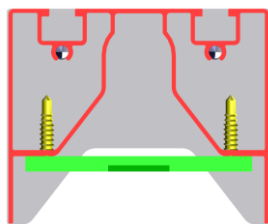

Avec serrure

Motorisé

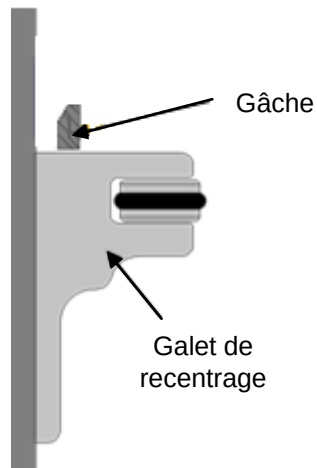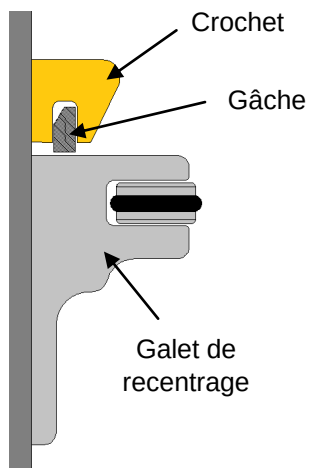

Percez au Ø3mm en s'aidant du marquage puis visser la gâche avec les vis fournies


Marquage





Pose de la butée de seuil

Composant nécessaire

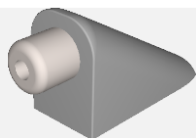

Butée de seuil

Outils nécessaires





Crayon



Perforateur
+ foret adapté





La butée de seuil est un élément de sécurité qui doit impérativement être mise en place, que le portail soit manuel ou motorisé

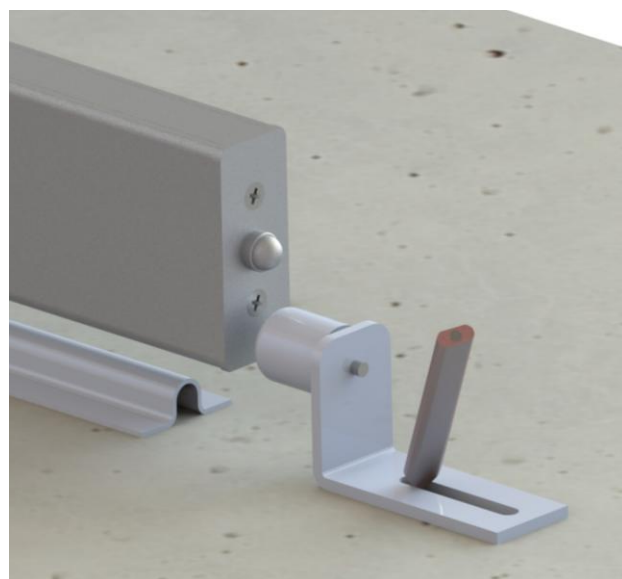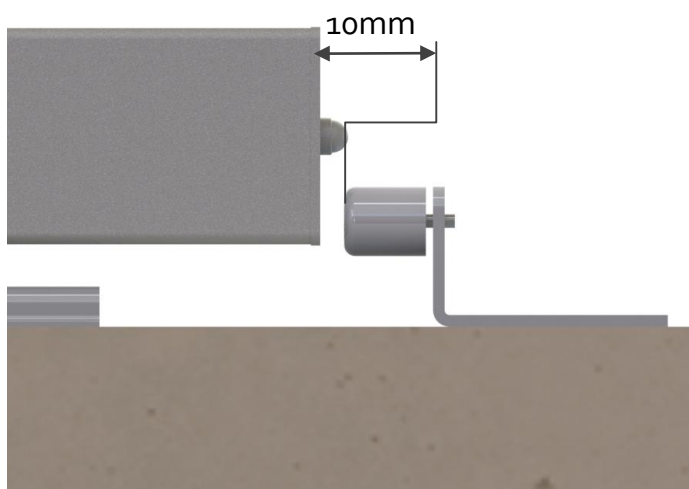

Portail motorisé : se mettre en fin de course et laisser un jeu de 10mm entre butée et portail

Portail manuel : Ouvrez le portail au maximum et mettez la butée en contact avec le portail

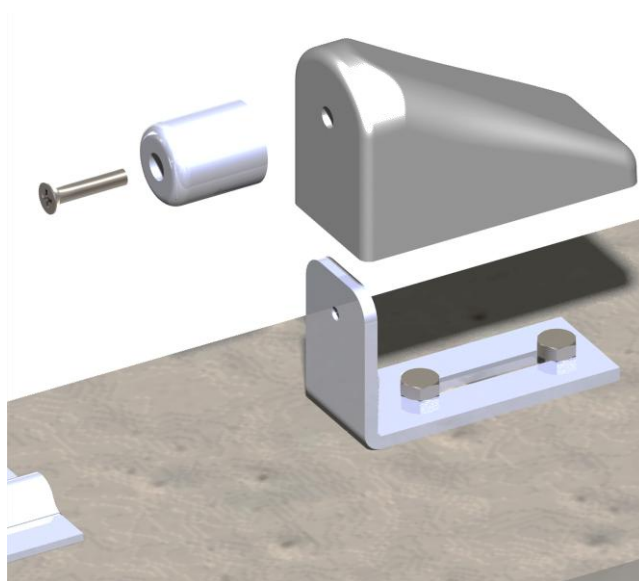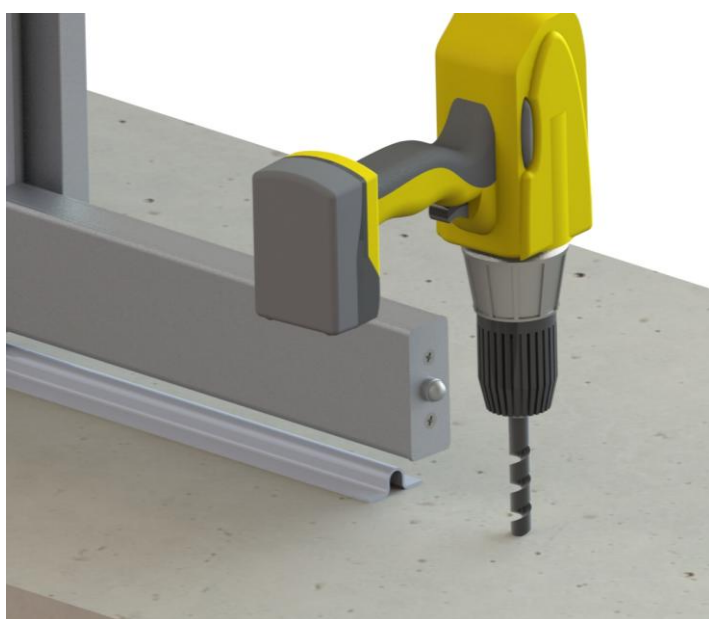

Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support



Nettoyez régulièrement autour du produit.

Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et sa bonne fixation.

Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir la serrure et les gonds régulièrement et avant la première utilisation.

Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.

Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 1 bar et au minimum à 1 mètre.

Utilisez un produit neutre, spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture.

Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée, d'acétone ou tout autre produit d'entretien (liquide vaisselle ...).

Rinçage à l'eau savonneuse uniquement, un nettoyage régulier conseillé (tous les 2 mois).

Prévoyez une fréquence plus rapprochée si l'ambiance comporte des agents agressifs.

Situation	Atmosphère	Fréquence
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	agressive	2 fois / an
Littoral, zone industrielle	Très agressive	2 fois / an

Service après-vente

Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est

indispensable pour toute intervention.

Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander le retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé ultérieurement par l'acheteur.

Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.

Garantie fabricant

Les couissants sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de facturation à l'acheteur. Pour

toutes autres modalités de la garantie, notamment le laquage, merci de vous référer aux documents du vendeur.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

L'acheteur devra justifier des griefs allégués.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services.

Exclusion :

Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur, ou encore par une intervention ou une modification

du produit non prévues ni spécifiées par le fabricant ou effectuées par une personne étrangère à ses services, sont exclus de la garantie.

Les frais de dépose et de pose du portail sont également exclus de la garantie.

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance

d'un bien conforme tels que prévus par l'ordonnance N°205-136 du 17 février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article L.211-15 du Code de la consommation.

Le Cahier d'entretien devra être rempli par l'installateur et complété lors des interventions. Il vous sera demandé pour assurer la garantie.



CE



LE TRI
+ FACILE

PROSPECTUS

